

Wie Sie die vorderen Bremsbeläge am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsbeläge an jeder Achse des Volkswagen Lupo paarweise. Dies bewirkt ein effizientes Bremsen

Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen! Wenn die Bremsbeläge arbeiten, entsteht Bremsstaub. Daher sollten Sie keine Druckluft verwenden und keinen Staub einatmen, wenn Sie die Bremsbeläge reinigen.



Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.



Heben Sie die Vorderkseite des Autos und sichern auf Stützen.



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben





Entfernen Sie die Vorderräder.

www.autodoc.de 1–5





Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels





Entfernen Sie den Bremssattel.

i AutoDoc empfiehlt:

Befestigen Sie den Bremssattel an der Aufhängung oder an der Karosserie durch einen Draht am Volkswagen Lupo, ohne den Bremsschlauch zu lösen, um ein Leck an der Bremsanlage zu vermeiden.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.



Entfernen Sie die Bremsbeläge





Wie Sie die vorderen Bremsbeläge am VOLKSWAGEN LUPO ersetzen

Säubern Sie die Halterung des Bremssattels




i AutoDoc empfiehlt:

Messen Sie die Bremsscheibendicke. Bei Erreichen der Verschleißgrenze muss das Teil ersetzt werden.



Bauen Sie die neuen Bremsbeläge ein.



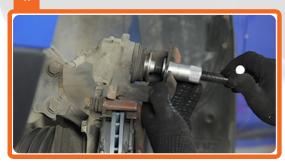

Mit Hilfe eines Spezialwerkzeugs bringen Sie den Bremskolben mit einem Schub zum Stillstand.



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.



12.2



12.3



14



Bringen Sie das Rad an

15



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

i AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres VOLKSWAGEN LUPO auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremsbeläge für Ihren VOLKSWAGEN LUPO sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

www.autodoc.de 4–5



AUTODOC - TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE













(i) Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:













www.autodoc.de 5–5